



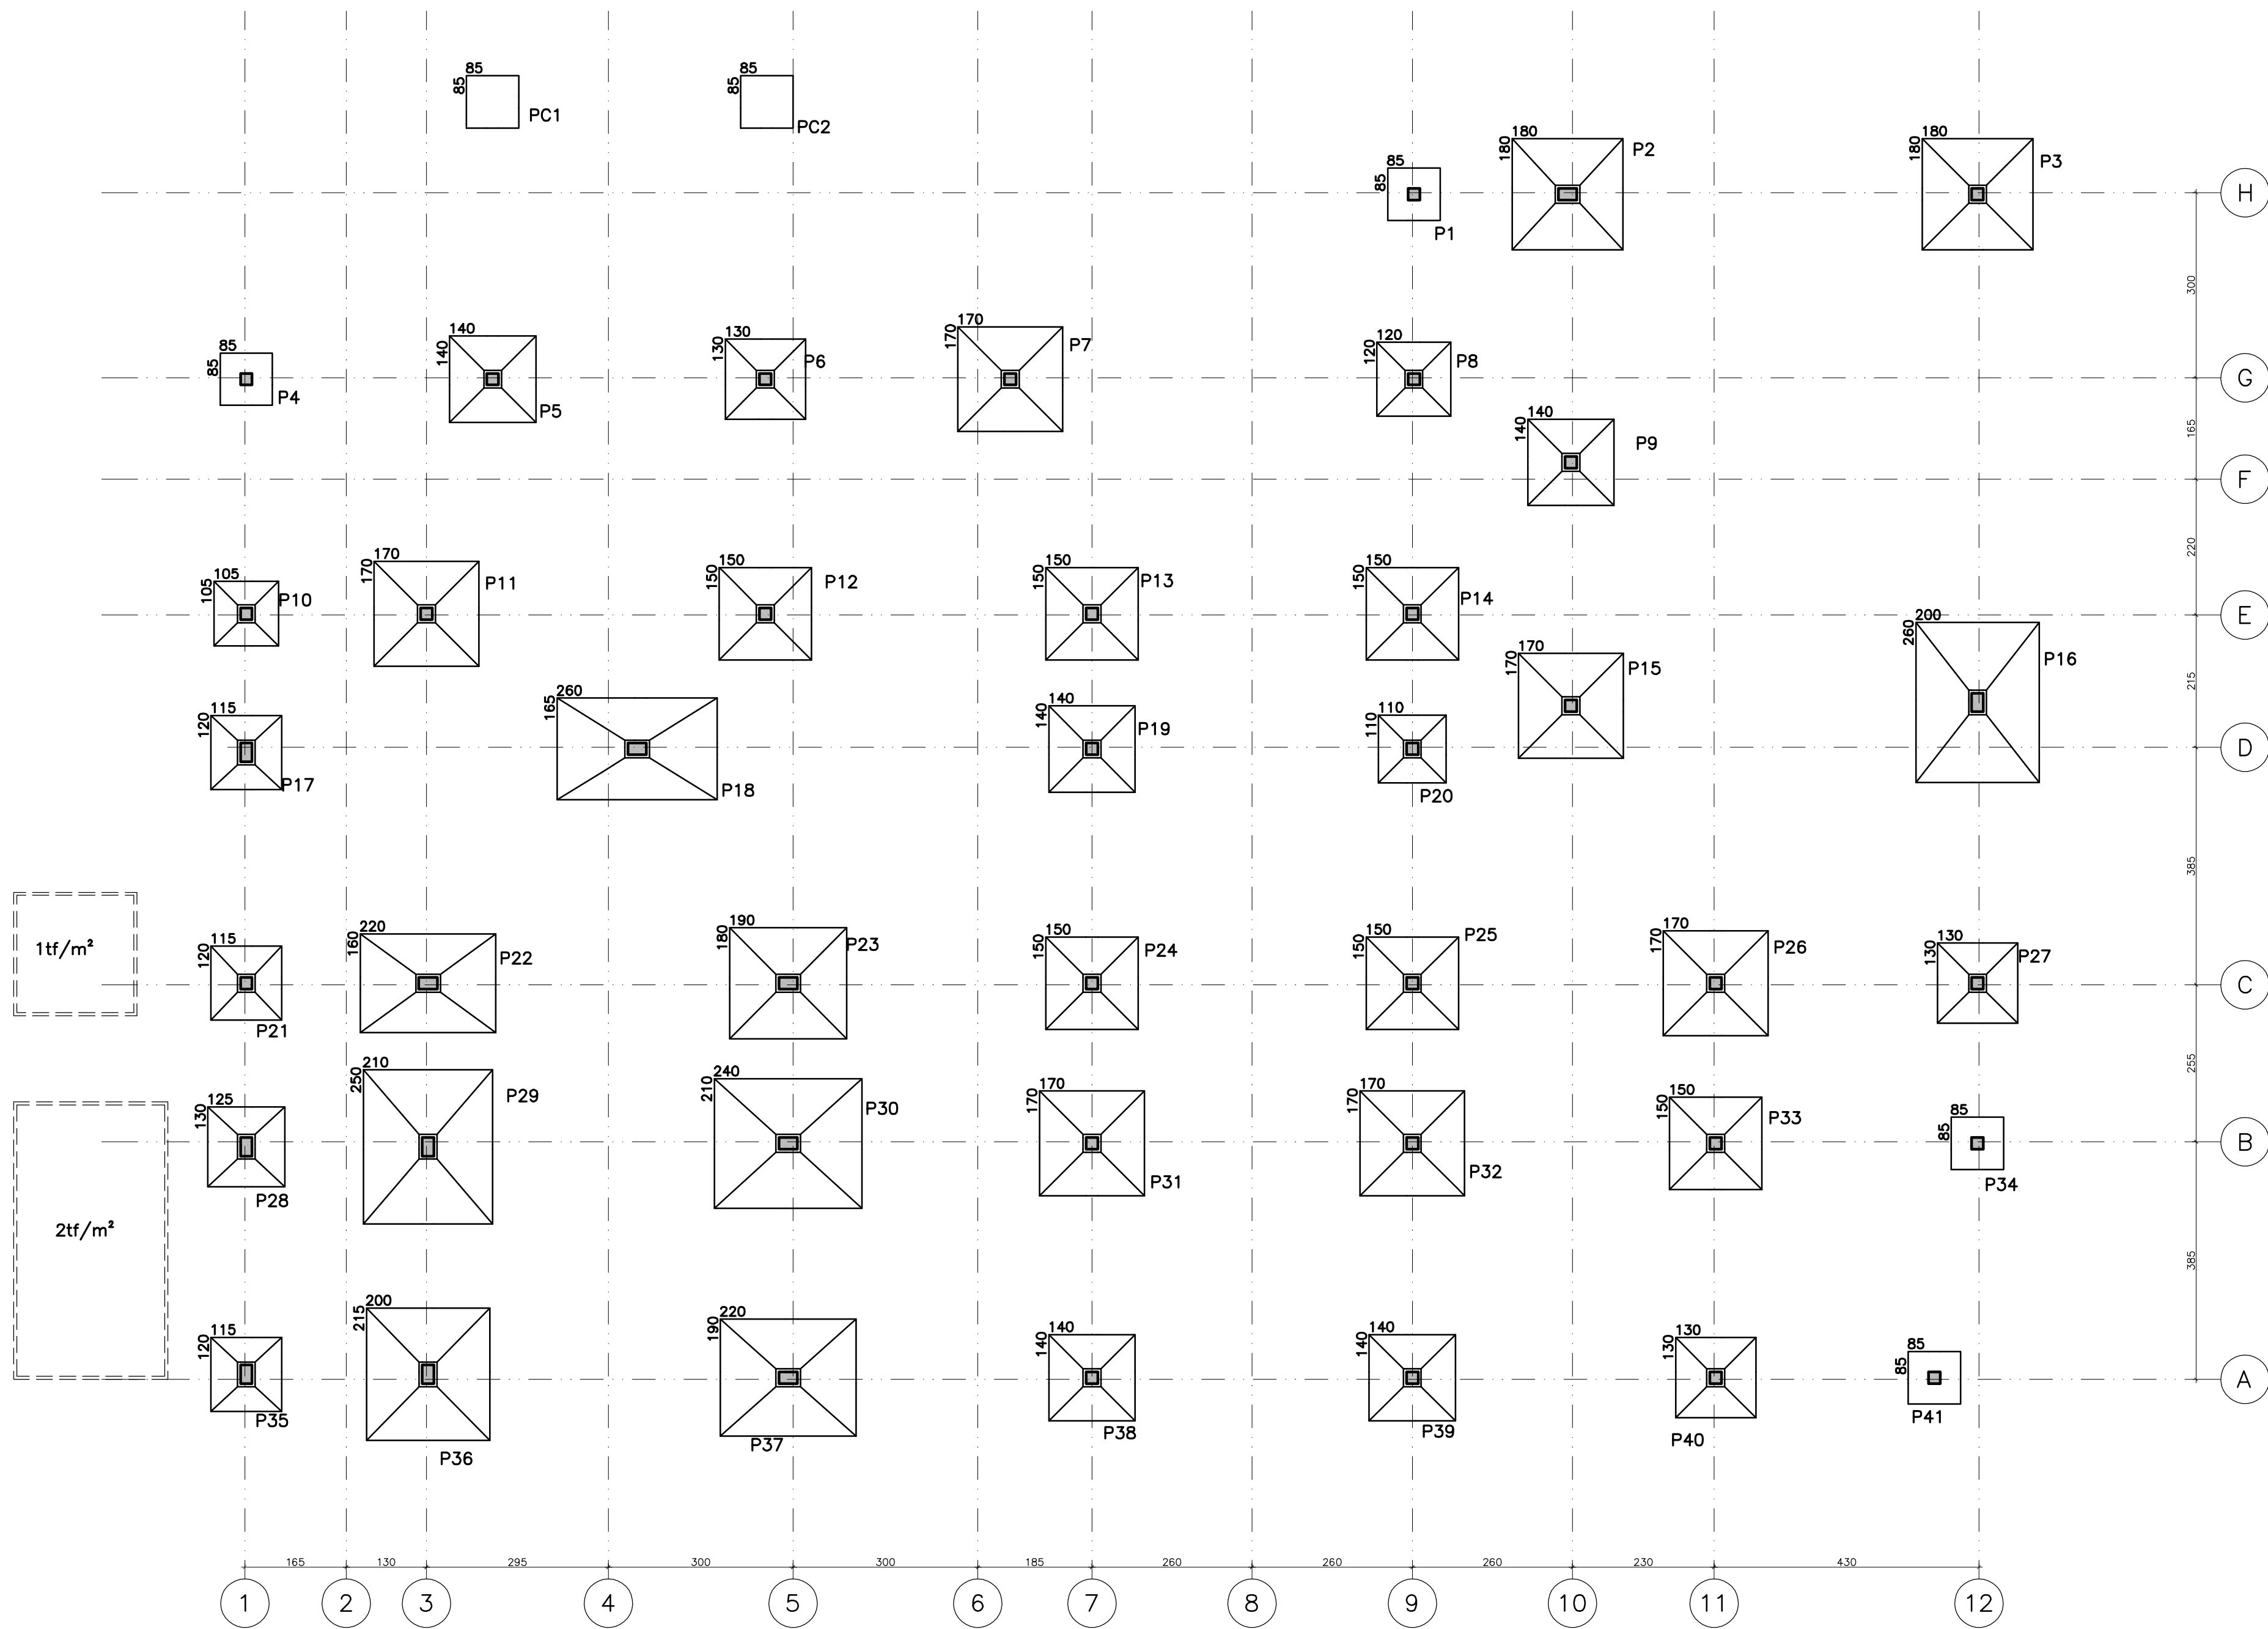

Elem	Todos permanentes e ocidentais dos pontos		
	Fx	My	Mx
P1	3	0	0
P2	37	0	0
P3	38	1	0
P4	6	0	0
P5	23	0	0
P6	25	0	0
P7	29	0	0
P8	18	0	0
P9	22	0	0
P10	13	0	0
P11	28	0	0
P12	25	0	0
P13	26	0	0
P14	23	-1	-1
P15	29	0	2
P16	58	-1	-2
P17	18	0	0
P18	43	-1	4
P19	23	0	0
P20	16	0	0
P21	17	0	0
P22	41	0	1
P23	39	-1	0
P24	24	0	0
P25	24	0	0
P26	33	-1	0
P27	19	0	0
P28	20	0	0
P29	61	0	0
P30	62	0	-1
P31	28	0	0
P32	28	0	0
P33	25	0	0
P34	14	0	0
P35	18	0	0
P36	52	0	0
P37	50	0	-1
P38	23	0	0
P39	23	0	0
P40	20	0	0
P41	6	0	0
PC1	7	0	0
PC2	7	0	0

Observações:
 =====
 1 = Esforços com valores característicos
 Fx = Forças em kN
 My = Momentos em kNm
 Mx = Sistema de coordenadas GLOBAL
 PC1 e PC2 são pontos de corte

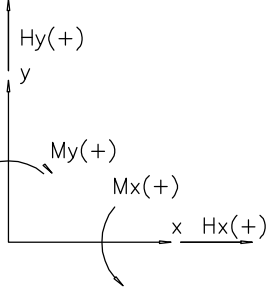

LEGENDA

- SONDAGEM
- ALINHAMENTO / DIVISA
- SAPATA


NOTAS

- A OBRA DEVERÁ SER LOCADA PELA PLANTA DO ENGº ESTRUTURAL.
- TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO PARA SAPATAS: $\sigma = 1,5 \text{ kgf/cm}^2$
- O SOLO DE APOIO DAS SAPATAS DEVERÁ SER VISTORIADO E LIBERADO POR ENGENHEIRO GEOTÉCNICO ANTES DO LANÇAMENTO DO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE SUPORTE E EVENTUAIS PROCEDIMENTOS CORRETIVOS.
- AS COTAS DE APOIO DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA POR ENGº GEOTÉCNICO.
- COTA DE APOIO MÍNIMA PARA SAPATAS: 72,50.
- A REGULARIZAÇÃO DO SOLO DE APOIO DEVERÁ SER FEITA COM CONCRETO MAGRO. NÃO É PERMITIDO O REATERRO COM SOLO COMPACTADO.
- APÓS A CONCRETAGEM DAS SAPATAS O REATERRO DAS CAVAS DEVERÁ SER FEITO COM SOLO COMPACTADO EM CAMADAS DE CONFORME ORIENTAÇÃO DE ENGº GEOTÉCNICO NA OBRA.
- O DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DAS SAPATAS É DE RESPONSABILIDADE DO ENGº ESTRUTURAL.

ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

- RELATÓRIO DE SONDAGEM DATADO DE 26/03/2018 ELABORADO POR JC SONDAGENS ESTUDIOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS.
- PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS, PILARES E TABELA DE CARGAS, FASE EXECUTIVO FL. 029_PFE_EST-001_UBSIII_SALVADOR_CAJAZEIRAS_LOC_ROD, DATADA DE 29.06.17, ELABORADA POR MHA ENGENHARIA LTDA.
- NORMA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES - NBR-6122 (OUT/10).

DETALHE PARA APOIO DAS SAPATAS

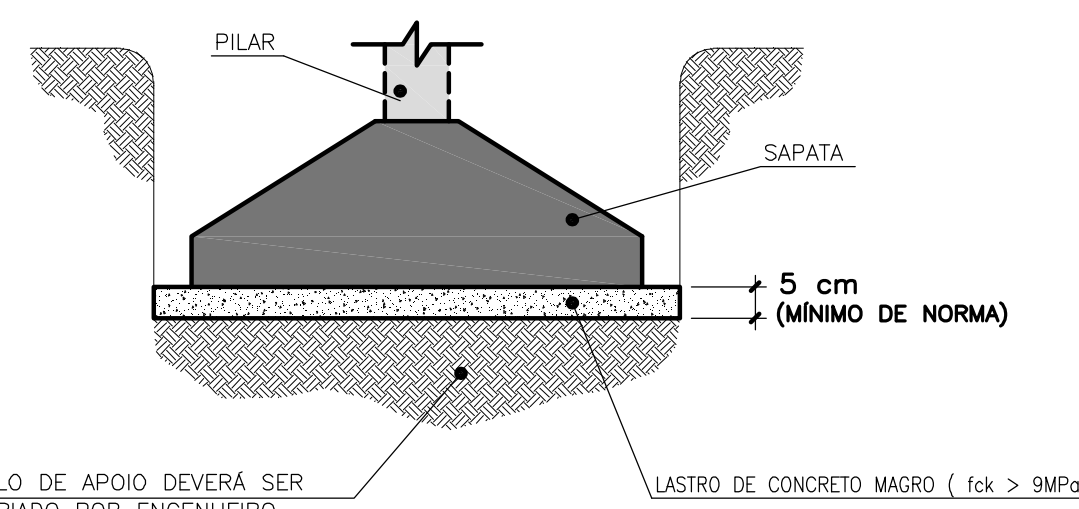

O SOLO DE APOIO DEVERÁ SER VISTORIADO POR ENGENHEIRO DA M&A (VIDE NOTA 3)

SEQUENCIA EXECUTIVA

- ESCAVAÇÃO DA SAPATA CONFORME DIMENSÕES E COTAS DE APOIO PREVISTAS*
- VISTORIA DO SOLO DE APOIO POR ENGENHEIRO GEOTÉCNICO.
- LANÇAMENTO DO LASTRO DE CONCRETO MAGRO LOGO APÓS A LIBERAÇÃO DO SOLO.
- ARMAÇÃO.
- CONCRETAGEM.
- REATERRO DA CAVA.

* EM CASO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA, DEIXAR OS ÚLTIMOS 20 a 30cm PARA SEREM ESCAVADOS MANUALMENTE.

PLANTA CHAVE

